
TOSHIBA

東芝IHクッキングヒーター 取扱説明書 家庭用

形 名

BHP-M46XS BHP-M46X

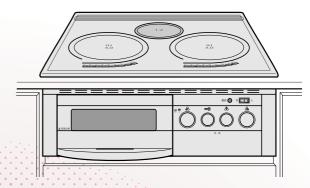

ドロップインタイプ 200V 5800W(組込形)



このたびは東芝IHクッキングヒーターをお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

お求めのIHクッキングヒーターを安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みなったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書と設置工事説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保存してください。


特長

IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

IH(電磁誘導加熱)とは?

・・・なべ自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製なべを通るとき、なべ底にうず電流が生じます。このうず電流がなべの電気抵抗によって熱に変わり、なべそのものを発熱させます。 ボカ



火力が見えて安心!火加減ナビ(17段階)

火力状態がなべのまわりで確認できるので、火力調節がガス火感覚で行えます。

磁力発生用

コイル

調理の進行がひと目でわかる!クッキングナビ

炊く、炒める、揚げる、沸かすの調理のすすみ具合がひと目でわかります。

3000Wの高火力(左・右ヒーター)

素早く調理したい炒めものや、急いで湯を沸かしたいときに最適です。

低火力連続加熱

煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。

独立ダイヤル式の火力調節つまみ

大型のダイヤル採用により、手元を見なくても微妙な火力の調整ができます。タイマーなどのスイッチはカンガルーポケットに収納し、見た目にもすっきりしました。

トースター機能付ロースターの採用

両面自動焼きロースター(3コース)に加え、トースター機能(手動)が使えます。

外して洗える着脱ロースター庫、排気口

とくによごれの気になるロースター庫と排気口を外して洗うことができます。

4つのオート調理機能の採用

左・右ヒーター	炒めもの専用の温度調節機能・・・・・・
左ヒーター	湯沸かし機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
右ヒーター	炊飯機能・・・・・・・・・・


便利なタイマー

全熱源にタイマーを採用しました。煮込みや魚焼きに便利です。

左右ヒーター 中央ヒーター 1分~9時間55分

ロースター・・・1分~30分

中央ヒーターとロースターは同時には使えません。

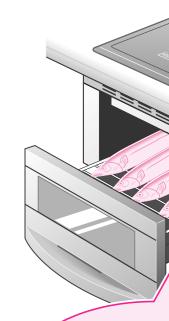

トースター機能

さんま4匹が一度に焼け トースト・冷凍食品・ク 機能が使える(手動) お手入れ簡単着脱ロース

安全機能

切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作をおこなわなかったときは、約1時間(ロースターは約30分)でブザーが鳴り、自動的に通電が切れます。煮込み調理など1時間以上かかる調理をするときは、タイマーをお使いください。

なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外したままにすると約1分後に自動的に通電が切れます。(左・右ヒーター)

温度過昇防止・自動停止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎ るのを防ぎます。また、空だき状態が続く と、自動的に停止します。(左右ヒーター)

トッププレート高温注意ランプ調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッ

調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッチを切った後も、トッププレートが熱くやけどのおそれがある間は点滅して注意をうながします。

ロースター庫、中央ヒーター高温注意機能 ロースターまたは、中央ヒーターを使用中は トッププレートの調理ランプが点灯し、調理 が終わった後も、熱くや 間は点滅して注意をうな

ロースター受け皿ロースター受け皿に水を

ロースター受け皿に小を 途中で水がなくなると、 して[[4]]表示をしてお トースター機能時は水な

ロースター異常高 ロースター庫内の発火な 異常に上がると自動的に 表示をしてお知らせしま

左ヒーター(IHヒーター) 3000Wの高火力で素早く調理 オート調理機能付きで左右どちらのヒー ターでも「炒め」「天ぷら」ができます。 オート調理機能の「湯沸かし」ができます。 17段階の火力調節(火加減ナビ) 中央ヒーター (クイックラジエントヒーター) 1250Wの火力であたためや 少量の調理に最適 右ヒーター(IHヒーター) 付ロースタ-3000Wの高火力で素早く調理 るワイドロースター ッキー等トースター オート調理機能付きで左右どちらのヒー

ターでも「炒め」「天ぷら」ができます。 オート調理機能の「炊飯」ができます。 17段階の火力調節(火加減ナビ)

けどのおそれのある がします。

ター庫と排気口

水なし検知

入れずに加熱したり、 自動的に通電を停止 知らせします。

し検知は働きません。

温検知

どによって、温度が 通電を停止して[[4]] す。

便利な安全機能

ツインロック 機能

チャイルドロック機能

使わないときに、ロックをしておくと、す べてのヒーターのキー操作をできなくしま す。

中央ヒーターロック機能

中央ヒーターを使わないときに、ロックし ておくと、中央ヒーターのキー操作をでき なくします。

4	4
も	

特長 · · · · · 2 ~ 3
安全上のご注意・・・・・・・・・ 4~7
お願い・・・・・・ 7
各部のなまえとはたらき 8~10
チャイルドロックの使いかた・・・・・・11
中央ヒーターロックの使いかた・・・・・・11
使えるなべについて ・・・・・・・・・・12~13
正しい使いかた14
左・右ヒーターの使いかた・・・・・・14~15
4つのオート調理機能の使いかた・・・・・・・16
炒めもの調理のしかた ・・・・・・・・16~17
天ぷら調理のしかた・・・・・・18~19
湯沸かしのしかた・・・・・・・20~21
炊飯のしかた・・・・・・22~23
自動ロースターの使いかた・・・・・・24~25
手動ロースターの使いかた・・・・・・26~27
トースター機能(手動)の使いかた・・・28~29
中央ヒーターの使いかた・・・・・・ 30~31
お手入れのしかた・・・・・・ 32~33
お料理ガイド ・・・・・・・・・・・・・ 34~36
お料理メニュー 37~44
故障かな?と思ったとき 45~46
ブザー音の消しかたと戻しかた 47
ご使用時のお願い・・・・・・・・・・・ 47

仕様	47
保証とアフターサービス	48

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し ます。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- *1: 重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など をさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさ します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し ます。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

指 示

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。


♪ 警告



分解禁止

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は据付施工店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。





子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、幼児に触 れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(なべ、やかん、フライ パンなど)以外のもの(カセット コンロ、ボンベなど)はのせない


誤ってスイッチが入った時加熱され、火 災、爆発、やけどなどの原因になります。



禁止

吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない 吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





吸気口、排気口や操作部に水を かけない

水かけ禁止

漏電やショートをおこし火災・感電の原因に なります。トッププレートやカウンター (調理台)に水がこぼれたときも、すぐに ふきとってください。



⚠ 警告



トッププレートの上や近くに燃 えるものを置かない

禁 止

火災・やけどの原因になります。





使用後は電源スイッチを「切」にする 火災の原因になることがあります。

スイッチを 「切」にする





長期間ご使用にならないときは専用 回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカーを 「切」にする

漏電火災や絶縁劣化による感電の原因になることがあります。ただし、調理終了後10分は製品の冷却のため、ブレーカーを「切」にしないでください。



高温注意ランプが点灯、点滅中 はトッププレート、その周辺の 金属部にふれない

高温のためにやけどをします。





揚げ物をするときは、なべを中 央に置く

中央に置く

なべを中央からずらして置くと、油温度 調節機能がはたらかず、油の温度が上が りすぎて火災の原因になります。



アース線接続

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売 店にご相談ください。



トッププレートに衝撃を加えない

トッププレートにひびが入り電気部品が露出し、感電の原因になります。万一、ひびがはいったときは、ただちに使用をやめ、ブレーカーを「切」にして修理を依頼してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない。



揚げもの調理中はそばをはなれない

禁止

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原 因になります。

炒めもの、焼きものなど油を使う調理をするときも、そばを離れないで、加熱しすぎないよう火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイッチを「切」にしてください。





付属の天ぷらなべを使う 左・右ヒーターの天ぷら調理キー を使う

必ず付属の天 ぷらなべと天 ぷら調理キー を使う

底に凹凸やそりのあるなべを使ったり、中央ヒーターを使いますと油温度調節機能が はたらかず、油の温度が上がりすぎて火災 の原因になります。






500g以上

油の量は500g以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。



安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意



中央ヒーターのトッププレート の上で直接調理をしない

トッププレートにひびが入り電気部品が露出 し、感電の原因になります。万一、ひびが はいったときは、ただちに使用をやめ、ブレーカ ーを「切」にして修理を依頼してください。



缶詰やアルミ箔など、なべ以外 のものを加熱しない なべの下に紙などを敷かない

破裂してけがをしたり、赤熱してやけど をする原因になります。また、なべの熱 で紙がこげたりします。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口付近に手、顔、なべの取 っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



使用中・使用後しばらくはロース ター扉、付属の天ぷらなべの本 体や取手に触れない

高温のためにやけどをします。



調理以外の目的で使用しない 火災の原因になることがあります。

他の器具(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使用し ない



温度制御装置がはたらかず、異常加熱し 火災の原因になることがあります。



医師と相談

心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた り、医師とよく ご相談ください。

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



なべの空だきや過熱をしない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因になります。

なべ、トッププレートの破損の原因に もなることがあります。



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



水を入れる

ロースターはロースター受け皿 に水を入れて使用する(トース ター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂成 分を含んだ食材を調理しない 調理物が発火した場合は電源ス イッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。 調理物が発火した場合は、通電をやめて 調理物の炎が消えるまでロースター扉を 開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。 また、ロースター扉に水をかけないでく ださい。ガラスが割れます。



揚げもの調理中は飛び散る油に 注意する

油が飛び散ってやけどの原因になります。 油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできます。

「油の飛び散りを少なくするために」をごら んください。

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれに よる水滴が油に入ると、油が飛び散り危険 です。火力の調節をしてお使いください。

⚠ 注意



本体前方に物を置かない 火災の原因になります。



火気を近づけない

感電、漏電の原因になります。





お手入れは冷えてから行う やけどの原因になります。



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げている と本体の損傷や落下などにより、けが、 やけどの原因になります。



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙、発火の原因になります。

お願い

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

付属の天ぷらなべは、初めてお使いにな るときは、洗ってください。

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。

キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください 磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ ァンが回っています。

本体内部が一定温度まで下がると自動的に止まります。

ヒーターへの通電を切るときには、ヒーターの調節つまみを押し込んでから電源スイッ チを「切」にしてください。

調節つまみが出ている状態で電源スイッチを「切」にしますと、再度「入」にしてもヒーターに通電はされ ません。ヒーターに通電する場合は、一旦調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押して「入」の状態 (つまみが出ている)にしてください。

切り忘れ防止自動停止機能や、なべ無し自動停止機能が働いてヒーターの通電が自動停止した場合も同様に、 一旦調節つまみを押し込んでから、再度つまみを押して「入」の状態にしてください。

左・右ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力をノ左・右ヒーター使用のときは、先にハイパワーを 上げられないことがありますが異常ではありません。
し
設定したヒーターがハイパワー加熱になります。


複数のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が 5800Wを越えないように、ヒーターの火力をハイパワ ーから1600Wの範囲で自動的に調整しているためです。 その場合のヒーターで使用できる火力については、火力 表示ランプで確認してください。右表に各ヒーターの火 力の代表的な組合せ例を示します。

なお、ヒーターをハイパワーでお使いになりたいときは 他のヒーターの火力を下げるか、使わないでください。

	左ヒーター	中央ヒーター 又はロースター	右ヒーター
例1	3000W	使っていない	2500W
例2	3000W	1250W	1600W
例3	2500W	1250W	2000W

各部のなまえとはたらき

本 体

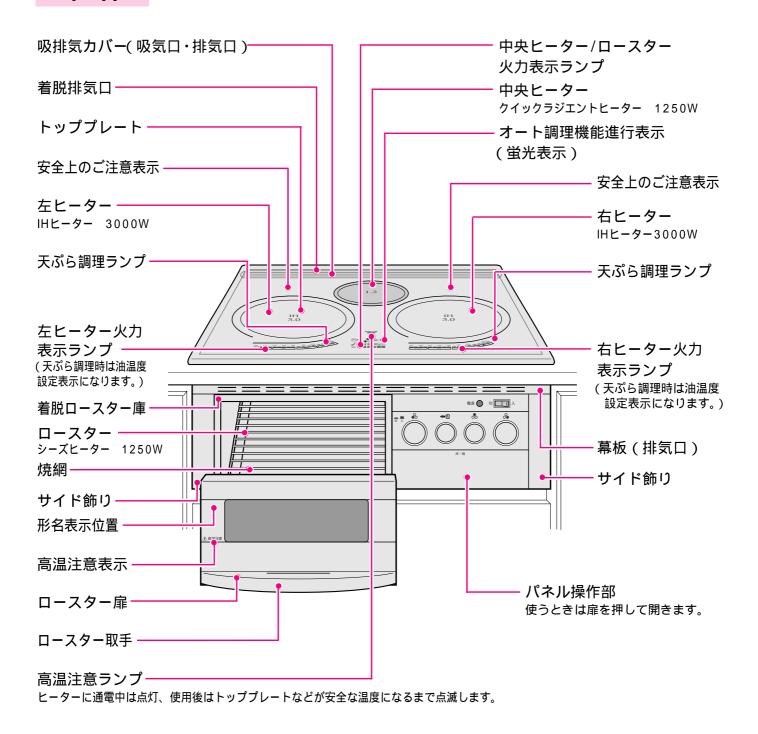


付属品


天ぷら専用なべ(1個) 天ぷら以外に使用しない でください。




トッププレート表示部

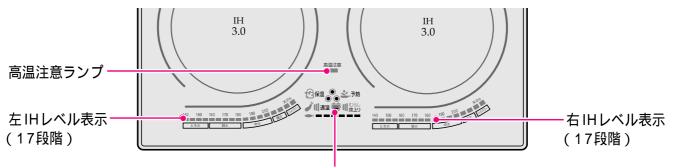

4つのオート調理選択表示、進行表示 (クッキングナビ)

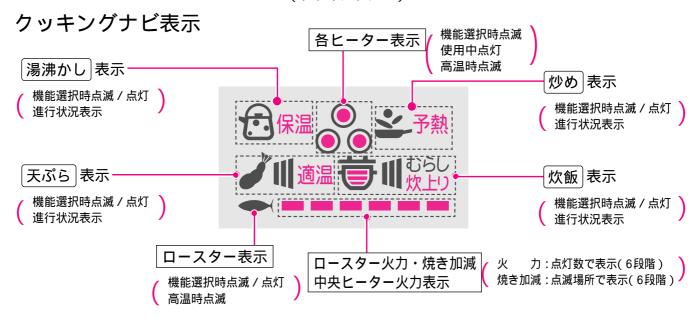

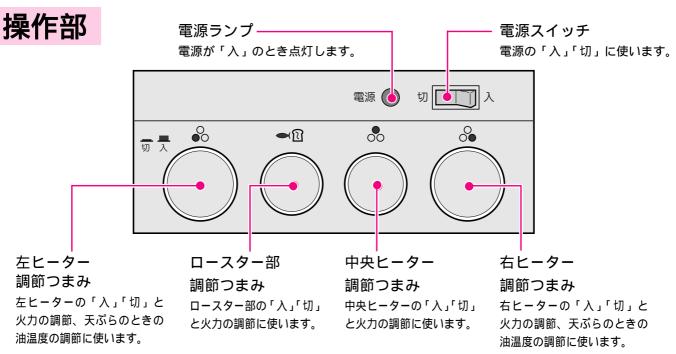


お知らせ ロースターと中央ヒーターは同時には使用できません。

各部のなまえとはたらき (つづき)

パネル操作部

使うときは扉を押して 開きます。

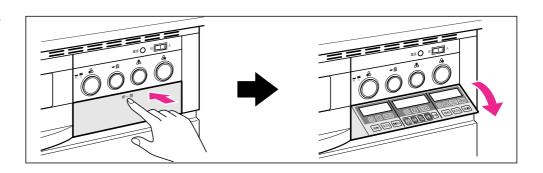


タイマー合わせキー

タイマーの時間合わせに使います。

・ 取消 はタイマー用です。(15ページ)

調節つまみが出ていないときに他の操作を取り消す場合は、同じキーを2回押します。

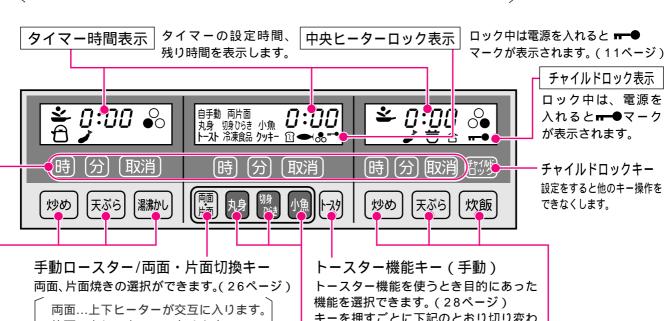

片面…上ヒーターのみ入ります。

自動ロースターキー・

目的にあったキーを選択するとそれぞれに合った 焼き加減が自動的に設定されます。(24ページ)

ヒーターは上ヒーターが入り途中から 下ヒーターに切り換わります。

左ヒーターオート調理キー

「炒め」「天ぷら」「湯沸かし」の中から1つ選択します。 (左右ヒーターで1つだけ選択できます)

- 炒め … 炒めものをするときに使います。(16ページ)
- |天ぶら| … 天ぷらをするときに使います。(18ページ) 必ず付属の天ぷらなべを使用してください
- ឱ牀レレ│… 湯を沸かすときに使います。(20ページ)

キーを押すごとに下記のとおり切り変わ ります。

- つまみが出ていない時
- トースト 冷凍食品 クッキー 解除
- つまみが出ている時

トースト 冷凍食品 クッキー

右ヒーターオート調理キー

「炒め」「天ぷら」「炊飯」の中から1つ選択します。 (左右ヒーターで1つだけ選択できます)

- |炒め | … 炒めものをするときに使います。(16ページ)
- 「モぶら」 … 天ぷらをするときに使います。 (18ページ) 必ず付属の天ぷらなべを使用してください
- 炊飯 … 炊飯するときに使います。(22ページ)

チャイルドロック/中央ヒーターロックの使いかた

チャイルドロック(お子様がいらっしゃるご家庭に)

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。電源スイッチを切っても、チャイルドロックはそのまま記憶されます。

ヒーター通電中は、「チャイルドロック」キーを受け付けません。

ヒーターの通電を切ってから設定または解除してください。

チャイルドロックを設定するとき

電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て 電源 切り いると設定できません。 つまみを押して収納してください。 ヒーターの通電中は「チャイルドロック」キーを受け付けません。

ヒーターの通電を切ってから行なってください。

2 舒物 キーを3秒以上押し続ける。



チャイルドロックを解除するとき

■ 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て 電源 切り いると解除できません。 つまみを押して収納してください。

2 智妙 キーを3秒以上押し続ける。

▶ブザーが鳴り、 ----●マーク =-が消灯します。



中央ヒーターロック

中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。

中央ヒーターロックを設定すると、中央ヒーターの通電ができなくなります。 電源スイッチを切っても、中央ヒーターロックはそのまま記憶されます。

ヒーター通電中は中央ヒーターロックの設定ができません。

ヒーターの通電を切ってから設定または、解除してください。

中央ヒーターロックを設定するとき


┫ 電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出て 電源 り 切 し いると設定できません。 つまみを押して収納してください。 ヒーターの通電中は「中央ヒーターロック」の 操作を受け付けません。

ヒーターの通電を切ってから行なってください。

2 中央ヒーターのタイマー 取消 キーと (哲学) キーを同時に押す

3秒以上押してください。



中央ヒーターロックを解除するとき

電源スイッチを「入」にする

▶電源ランプが点灯します。 各ヒーターのつまみが出ていると設定できません。 つまみを押して収納してください。

2 中央ヒーターのタイマー 取消 キーと 哲学 キーを同時に押す

3秒以上押してください。



使えるなべについて

なべの材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。なべをお求めになるとき、ご使用になる前にお確かめください。

左・右ヒーター(IHヒーター)と中央ヒーターで使えるなべについて

IHヒーター... 使えるなべでも、火力が弱くなったり、使えないなべがあります。

財団法人製品安全協会の国間国品でマークのあるなべをお勧めします。

中央ヒーター ... IHヒーターで使えないアルミや銅のなべが使えます。火力は弱くなります。

なべの	D材質	左右ヒーター(IHヒーター)	中央ヒーター (クイックラジエントヒーター)
鉄・鉄鋳物・・・・・		(使えます)	使えます
鉄ホーロー・・・・・		使えます ホーローなべは空焼をしたり、焦げ付かせないようにしてください。 底面のホーローが溶けて、焼き付き、 トッププレートの損傷の原因になります。 検えません 鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。	使えます耐熱ホーロー以外のなべは使えません。耐熱ホーローと表示のあるものを使用してください
ステンレス・・・・・	ー層なべ(18-0) 磁石の付くなべ ー層なべ 18-8 18-10 多層なべ (クラッドなべなど)	使えます なべ底厚さが0.8mm以下 なべ底厚さが0.8mmを超えるもの。 火力が弱くなったり使えないものがあります。 火力が弱くなったり使えないものがあります。なべによっては、製品内部温度が上り、「C15」「C25」表示して、途中で使えなくなる場合があります。	使えます
アルミ・・・・・	銅	3層で間に鉄を挟んでいるものや底が 18-0ステンレスのものは使えます。 使えません	使えます 打ち出しで作られた薄手のなべは、変 形したり火力が弱くなったりします。
耐熱ガラス・・・	陶磁器 (土なべなど)・	★ 使えません	耐熱ガラスのなべは割れることがあります。 土なべの底がすれると、 トッププレートを傷つけることがあります。

揚げ物には、必ず「付属の天ぷらなべ」をお使いください。

左右のIHヒーターは、なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。 これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

左右のIHヒーターを同時に使用した場合なべの種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。

左右のIHヒーターをお使いになるとき

多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。

フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくく又、温度むらが少なく焦げにくくなります。

鉄製フライパンやなべ底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

操作手順は1 2 3

なべの形状

左右ヒーター (IHヒーター)



平らでトッププレートに密着するもの

底の形状



中華なべなどの 底の丸いもの



底に脚部やソリ、へこみがあるもの。



12~26cmのもの

(トッププレートに接する面) 約12~14cmのものは火力が弱くなったり使

底の直径

12cm未満のもの 26cm以上のもの

26cm以上のものは、トッププレート からはみ出したり、うまく調理でき ないことがあります。

なべ底の厚さが0.6mm以下のもの なべ底がそることがあります。

えないものがあります。

中央ヒーター (クイックラジエントヒーター)

底が平らで、厚手のなべが適しています。







中央の凹が1mm以下のものが適 しています。

底の形状

凹凸のものは使えません。





ヒーターの損傷や寿命を縮める 原因になります。 ガス用魚焼器・網

トッププレートの損 傷の原因になります。

底の直径




14~17cmのものが適しています



17cmをこえるもの、14cm未満のもの

左・右ヒーター(IHヒーター)で使えるなべの見わけかた 左右どちらのIHヒーターを使っても見分けられます。


なべに水を入れ、 右ヒーターの 中央に置く

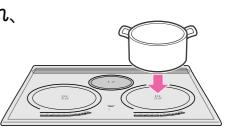

電源スイッチを「入」にし、








- ■電源ランプが点灯します。
- ▶右ヒーター調節つまみが出ます。
- ▶右ヒーター火力表示ランプが点滅します。

つまみを回す

○使えるなべのとき

トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点灯。

▶ヒーターに通電されます。




使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が弱くなる場合があります。

x 使えないなべのとき

トッププレートの右ヒーター火力表示ランプが点滅。 使用なべ検知機能が働き、


なべは加熱されません。



約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に通電が止まります。

つまみを押す





電源スイッチを「切」にする ヒーターの通電が止まります。



確認したら、すぐに調節つまみを押して通電を切ってください。 そのまま放置すると、使えるなべの場合はなべが熱くなります。

正しい使いかた

左・右ヒーターの使いかた (左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです)

左・右ヒーターで使えるなべについて (12ページ)

IHヒーターで調理するときのポイント

立ち上がりが早い焼きもの、炒めものの予熱は、「中火」で行なってください。

強火で予熱すると空だき状態となり、こげついたり、なべが変形することがあり

ます。

熱効率がよい なべ自体が発熱するので、エネルギーを効率よく伝えます。

調理に合わせて、火力を調節してください。

なべの材質で火力が違います ... なべの材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄」 「有磁性ステンレス(18-0)」 「非磁性ステンレス(18-8、18-10)」


の順で火力が弱くなります。(12ページ)

準備

出す。

1 なべに材料を入れ、左ヒーターの中央に置く

2 電源スイッチを「入」にする。 タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に

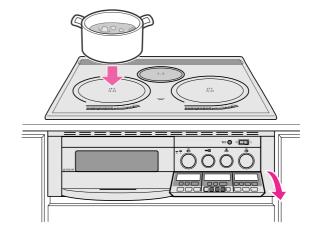


火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。

									表示ラ	ンプ							
火力(W)		٤ ع	5火				弱り	K			中	火		強	火	ハイ	パワー
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120																	
150																	
200																	
250																	
300																	
350																	
400																	
450																	
500																	
600																	
800																	
1050																	
1300																	
1600																	
2000																	
2500																	
3000																	


お知らせ 火力をハイパワーで約10分間連続で使用した場合、火力は自動的に2000Wに低下します。続けて高火力でご使用になる場合は、ヒーター調節つまみで再度調節してください。最大30分まで、ハイパワーでご使用になれます。 空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転を停止することがあります。

操作手順は1 2 3 表示ランプの点灯は 操作により自動的に変わる状態...... ▶ 表示ランプの点滅は

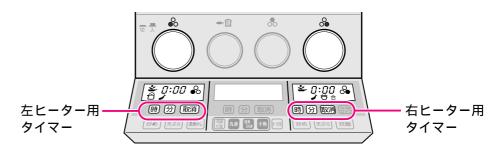

つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前左側のヒーター火力表示ランプおよび クッキングナビの ⑥ 表示が点滅します。 調節つまみを、押しただけでは安全のため、ヒーターに通 電されません。



つまみを回し火力を調節する

- ▶ヒーター火力表示ランプおよびクッキングナビの ๑೧ 表 示が点灯します。
- ▶ヒーターに通電されます。

焼きもの、炒めものなどで少量の油を使って予熱する場合、油の 温度が急激に上がり、油が発火することがあります。火力を弱め に調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が 多く出たときは加熱のしすぎです。すぐに通電をやめてください。 みそ汁やカレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの場 合は、弱火でかき混ぜながら温めてください。火力が強すぎると 沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。



タイマーを使う場合

「時〕「分」キーで時間を設定する

30 %

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

< 30分に設定した例 > 残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

「弱火」以下9時間55分/「中火」以上1時間

舑

...1時間間隔

分

...30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は初めから10分間隔

…タイマーを取り消すときに押す

調理が終わったら つまみを押す

雷源〇 切

パネル操作部を収納し(タイマー使用時)電源スイッチを「切」にする



ヒーターの火力が強い場合、なべや、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢 いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。

4つのオート調理機能の使いかた

<u>* g:00 &</u> 左・右のヒーターでつぎの機能を 使うことができます。 時 分 取消 | 炒め | 天ぶら | 湯沸ル | | オート調理キー オート調理キー

どちらかの1つだけを使うことができます。

炒め …高温炒めもの機能	高温で炒めものをおいしく調理することができます。(予熱完了お知らせ付き:中火時のみ)	左・右ヒーター
天ぷら 天ぷら温度調節機能	油の温度をコントロールして、天ぷらや揚げものを、火力調節の手間がなく調理することができます。	左・右ヒーター
湯沸かし …自動湯沸かし機能	1 ℓ ~ 2 ℓ の水を自動で沸騰を検知してお知らせし、その後自動で保温(30分間)します。	左ヒーターのみ
炊飯自動炊飯機能	1合~3合のご飯を自動で炊き上げます。	右ヒーターのみ

お知らせ

オート調理機能は、左右のいずれかのヒーター1箇所だけで使用できます。

最初にお使いになった機能が優先されます。(左右同時にオート機能設定はできません)

オート調理開始後は、他のオート調理の設定、変更はできません。

キーを押しても受け付けません。一度つまみを押して切ってから再度設定し直してください。

オート調理での火力変更は、各々の機能について、つぎのようになっています。

炒め ...火力調節ができます。(ただし、予熱完了のお知らせは中火時のみです)

天ぶら ...火力調節はできません。(2000Wが自動的に設定されています)

最高で3000Wが自動的に設定されています。 湯沸かし ...火力調節はできません。 お使いになるなべや、やかんによって火力は変わります。

炊飯 ...火力調節はできません。

オート調理使用時に、他のヒーターは通常の加熱調理に使用できます。

炒めもの調理のしかた(左・右ヒーターのどちらかを使います)

調理のポイント

IHは火力が強く、すばやく温度が上がりますので、材料を先に準備してください。 フライパンの種類によっては、空焼きをすると高温になり過ぎて、底面が変形することがあります。 調理にあった火力に調節してご使用ください。

ハイパワー肉類を焼くとき、多量の材料をいっきに炒めたいときなど

強 火 ………一般的な炒めものに

中 火 …………卵料理など(予熱をする場合の火力も弱めでフライパンなどが高温になり過ぎないようにしましょう)

弱 火 ………中までじっくり火を通すとき

お願りり少量の油を入れて予熱をしないでください。IHは火力が強く、すばやく温度が上がります。 予熱をする場合は油量と火力によっては、油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。

準備

- 1 材料を準備します。
- 2 フライパンなどを左右どちからお使いになるヒーターの中央に
- 3 電源スイッチを「入」にし、パネル操作部を手前に出す。



操作手順は1 2 3

炒め 天ぶら 湿滞かし

右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

炒め


キーを押す

- ▶ よ 表示および 右ヒーター表示が点滅します。
- ▶ クッキングナビの 🚣 表示および 🛇 表示が点滅し ます。

左右どちらでもできます。



炒め 天ぶら 炊飯





つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ トッププレート手前のヒーター火力表示ランプが 点滅します

調節つまみを押しただけでは安全のためヒーター に通電されません。







つまみを回し、火力を調節する

- ▶ 🕹 表示および 🗞 右ヒーター表示が点灯に変わり ます。
- ▶ヒーター火力表示ランプおよびクッキングナビの ○<a>⑥ 表示が点灯に変わります。
- ▶ヒーターの火力は最初は自動的に中火(1050W) に設定されます。

調理にあわせて、つまみを回して火力を調節してく ださい。

予熱報知は中火時のみです。それ以外の場合は、予 熱完了表示・報知機能は働きません。トッププレー トが高温時は予熱表示されない場合があります。

▶ 予熱が完了するとクッキングナビの予熱が消え 🕹 が点灯、点滅しブザーが鳴ります。





お知らせ

調理の途中で(空焼きなど)温度が上がり過ぎるのを防 ぐために火力が自動的に下がる場合があります。火力が 下がった場合は、フライパンをあおったり、つまみを回 し、火力を再設定すれば火力を強めることができます。 空焼きをつづけると安全のため、C16、C26が表示さ れ通電を停止します。

調理をする



調理が終わったら



つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

天ぷら調理のしかた (左・右ヒーターのどちらかを使います)



揚げもの調理中はそば

をはなれない 油の温度が上がりすぎたとき、

火災の原因になります。 炒めもの、焼きものなど油を使 う調理をするときも、そばを離 れないで、加熱しすぎないよう 火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに 電源スイッチを「切」にしてく ださい。



ぷらなべと天 ぷら調理キー

を使う

付属の天ぷらなべ を使う

左・右ヒーターの 天ぷら調理キーを 使う

底に凹凸やそりのあるな べを使ったり、中央ヒー ターを使いますと油温度 調節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎて 火災の原因になります。



500g以上

油の量は500g 以上で調理す

油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎ、火災の原因 になります。

お知らせ

他のオート調理機能(湯沸かし、炒め、炊飯)とは同時に使用できません。 左右のヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。

天ぷらを使用する場合は、他のオート調理機能を終了してから使用してください。


準備

1 付属の天ぷらなべに800gの油を入れ、左右どちらかお使 いになるヒーターの中央に置く。

めやすとしては付属の天ぷらなべの上のラインに合わせたと きの量です。

500g未満の油では調理しない(下のラインに合わせたとき の量です)

2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

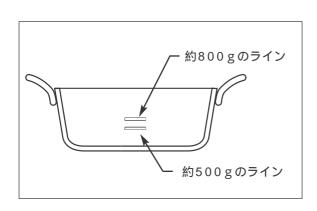



お願い 付属の天ぷらなべの底に凹凸やそりがないか定期的に点検してください。

使

11


か た

操作手順は1 2 3

右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

天ぷら キーを押す

- ▶ 孝 表示および油温度表示が点滅し、トッププレー ト手前右側の天ぷら調理ランプが点滅します。
- ▶ クッキングナビの → および 表示が点滅します。 左右どちらでもできます。

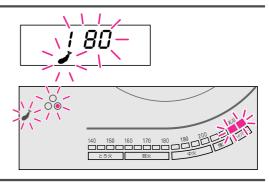


つまみを押す

▶調節つまみが出ます。

▶ トッププレート手前の油温度設定表示ランプ(180) が点滅します。


調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒータ ーに通電されません。





つまみを回し、油温度の設定をする


- ▶天ぷら調理ランプおよび油温度設定表示ランプが 点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。
- ▶ クッキングナビにより進行状況をお知らせします。



揚げもの調理の温度調節の目安は P34



180



調理をする

調理が終わったら



つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

湯沸かしのしかた(左ヒーターのみで使えます)

(場別) キーを使うと最大3000Wの火力により、自動で沸騰させながら、その後火力を落として保温します。 そのまま、放置したときも約30分間で自動的に通電を停止します。

お知らせ

揚げもの調理後など、トッププレート表面が熱い場合は | 點がし キーは入りません。

正しく温度センサーが働かなくなるためです。

このような場合は、通常の加熱方法で行なってください。

他のオート調理機能(天ぷら、炒め、炊飯)とは同時に使用できません。左右ヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。


準備

1 底の平らなやかんやなべに1 ℓ ~2 ℓ の水を入れて左ヒーターの中央に置く。

1 ℓ 未満の水を入れた場合は、沸騰のお知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。 2 ℓ を超える水を入れた場合は、沸騰前に終了します。


底のへこんだやかんやなべを使用すると、お知らせが遅れて、ふきこぼれたり、空だきになる場合があります。


2 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部を押して手前 に出す。

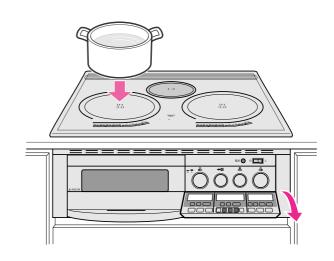

使

た




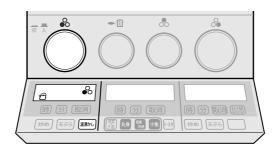

左ヒーターのみで使えます

湯沸かし キーを押す

- ▶ 冊 表示および 左ヒーター表示が点滅します。
- ▶クッキングナビの 🖯 表示が点滅します。 トッププレートが調理後などで熱い場合はブザーが鳴 り、湯州キーを受けつけません。通常の加熱方法で行な ってください。

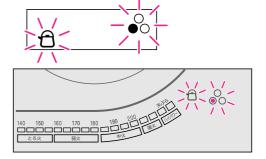




つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート手前左側のヒーター火力表示ランプが点滅 します。

調節つまみを押しただけでは安全のためヒーターに通電 されません。

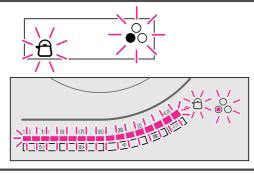




つまみを回し湯沸かしスタート

- ▶ 台表示および october をはずる をはずる をはずる をはずる をはずる またま またま とります。
- ▶クッキングナビにより進行状況をお知らせします。
- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶自動的に火力「ハイパワー」でヒーターに通電されます。 調節つまみを回して火力を落すと「湯沸かし」を中止 し、通常加熱に変わり、調節した火力で加熱します。

A



沸騰するまではふたの開け、閉めや水や具の追加を

しないでください。温度センサーが正しく働かなく なり、沸騰前に終了したり、ふきこぼれたりします。

なべの材質や厚み、水温、水量によっては沸騰の

お知らせが遅れたり、ふきこぼれる事があります。

クッキングナビ表示

沸騰をブザーと表示でお知らせします。





- ▶自動的に火力は沸騰に近づ くにつれて下がります。 火力表示は変わりません。
- ▶自動的に火力「弱火」で保温します。



そのまま放置した場合、約30分後にブザーが鳴り通電が切れ ます。



つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

お願い

お願い

ひきつづき、調理をする場合は一度調節つまみを押 して、終了してから、再度、通常の加熱方法で行な ってください。

炊飯のしかた (右ヒーターのみで使えます)

| 炊飯 | キーを使うと火力を自動で調整し、ひたし炊きから沸騰させてその後火力を落としてむらしまでを行ないます。 保温はしませんので炊き上がったらすばやくご飯全体をよくほぐしてください。

お知らせ

揚げものや炒めものの調理直後など、トッププレート表面が熱い場合は、炊飯 キーは入りません。正しく温度センサーが働くなるためです。

他のオート調理機能(天ぷら、炒め、湯沸かし)とは同時に使用できません。左右ヒーターのどちらか1つの機能だけが使用できます。

| 炊飯 | を使用する場合は、他のオート調理機能を終了してから使用してください。

おいしいご飯のコツ

1 お米を選ぶ……………… 割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。

精米してから2週間以内を目安に、保存は密閉して冷暗所で!

2 お米を正しく計る......計量は、市販の計量カップ(180ml)で計る。

計量米びつでは誤差が出ることがあります。

3 水が澄むまで、手早く洗う........ ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。

無洗米は底から2~3回かきまぜて、お米となじませてください。

4 水を選んで、正しく水加減する... 水温は30 以下、夏場はなるべく冷水を使う。

黄変やべちゃつきの原因になるので、PH9以上のアルカリ水は使わない。

ひたしは30分間(冬場は1時間)行なってください。

5 炊きあがったら、すぐほぐす...... 余分な水分をとばして、ふっくらおいしくします。

準備

- 1 お米を正確に計り、最初にたっぷり水を加えてさっとかきまぜ、すぐに水を捨てます。「とぐ」と「水で洗い流す」を水が澄むまでくり返します。
- 2 お米をザルに上げて充分に水を切ります。なべにお米を入れ、水加減をして、30分以上浸して水分をよくお米に含ませます。(冬場は1時間以上)
- 3 なべを右ヒーターの中央に置く。
- 4 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部を押して手前に出す。

水かげん

白米・胚芽精米

お米の量	水の量	炊飯時間の目安			
1合	200ml	35~45分			
2合	400ml	36~46分			
3合	560ml	37~47分			

無洗米

お米の量	水の量
1合	240 ml
2合	450ml
3合	650ml

炊飯時間の目安は、室温、水温などにより、さらに10分程度変わる場合があります。




使用できるなべはなべ底平坦面の径が18~22cm、なべの深さが8cm以上、なべ底の厚さが2.5mm以上のものをお使いください。

単層なべ、ホーローなべの場合は、こげやすいので、多層なべをお使いください。

合数をまちがえた場合は炊けません。炊飯スタートするまえにもう一度正しく設定されているか、確認してください。

11

た

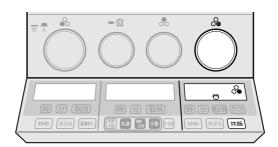


右ヒーターのみで使えます

炊飯 キーを押す

お米の量に合わせて1合~3合を選びます。 (| 炊飯 | キーを押すごとに「3合」 「2合」 「1合」 解除の順にくり返します)


- ▶ 昔 表示および 1 合 表示、 右ヒーター表示が点滅します。
- 調節つまみを回した後には、合数の変更はできません。

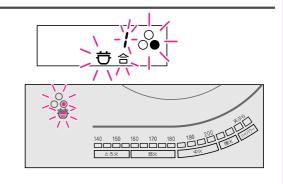



つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶トッププレート前側のヒーター火力表示ランプが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電さ れません。



お知らせ

炊飯 キーを押して合数の変更はできます。

つまみを回し炊飯スタート

- 時間表示に切り換り表示されます。
- ▶ヒーター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶クッキングナビにより進行状況をお知らせします。



炊飯 キーを押した時だけ 合表示されます。

お知らせ

「炊飯 キーを押しても合数の変更はできま せん。一度つまみを押してから1よりやり 直してください。(1分以内)

クッキングナビ表示

炊上りをブザーと表示でお知らせします。

▶火力は自動的に変化します。 火力表示は変わりません。 むらしは「とろ火」になります。

目安時間から炊き上りまでの残時間に途中で切り換ります。



つまみを押す

すぐにほぐしてください。 ふたを開ける際にやけどに注意してください。

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする



炊き上るまではふたの開け閉めやなべの移動はさせないで ください。センサーが正しく働かなくなり、炊けません。 炊飯中は、なべのふたや穴から泡などが飛び散ります。 保温はしません。

自動ロースターの使いかた(中央ヒーターと同時には使えません)

⚠ 注意



使用中・使用後しばらくは ロースター扉に触れない

高温のためにやけどをします。



ロースターはロースター受け皿に水を入れて使用する (トースター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

自動ロースター時は、上ヒーターにより先に表面を焼き、途中で自動で下ヒーターに切り換り下面を焼きます。 途中でロースター扉を開けないでください。

トースター機能使用直後にロースター機能を使用すると、ロースター受け皿に水を入れても水なし検知が働き、 (C42表示)加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、ロースタ庫が冷えてからご使用くだ

必ずロースター庫を取り付けて使用してください。

準備

1 ロースター受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。(高温のためやけどに注意) ロースター受け皿水なし検知が働き、加熱を停 止することがあります。(*[42* 表示)

- 2 魚を焼網の中央にのせロースター扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

ロースター庫 奥まで確実に 押し込む ロースター扉 焼網の方向 からの煙もれ の原因になり ます。 手前側

直接ヒーターに触れるような魚は切ってから焼いてください。 ロースター

エビの塩焼き、いかの照り焼きは串に刺して焼いてください。 調理のコツ 尾やひれの焦げすぎを防ぐには尾やひれに化粧塩をしてください。

使いはじめは、ロースター受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。 お知らせ 調理直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。

> 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。

お願い


ロースター扉は奥まで確実に閉めてください。

ロースター前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり焦げたりしてうまく焼けないことがあります。 焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動で焼いてください。

吸排気カバーの上に物を置かないでください。ロースター前面から煙が出たり、取手が熱くなります。 ロースター扉を勢いよく引き出さないでください。受け皿の水がこぼれることがあります。

ロースター受皿の滑りが悪くなった場合は、ロースター庫底面凸部に薄くサラダ油を塗ってください。



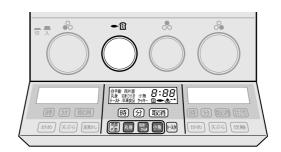

丸身のコースで使用した場合の説明





小魚 の中から目的のキー 丸身を押す

自動 | 丸身 | ← ○ の表示が点滅します。

調節つまみを回して10秒以内でしたらメニューを切り 換えることができます。



< 丸身に設定した例 >



つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶クッキングナビの焼き加減表示ランプ(火力表示と兼用しています)3つ目のところが点滅、他は点灯します。
 - **●** の表示が点滅します。

調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電されません。



つまみを回し、焼き加減を調節する

- ▶ヒーターに通電されます。

焼き加減を変更したいとき

つまみを回して1分以内は変更できます。

点滅位置が右へいくほど焼き色は濃くなります。

(最初は3番目に設定されています)

お知らせ 自動コースは、最初上ヒーターで表面を焼き、その 後自動で下ヒーターに切り換り、裏面を焼きます。



自動コースの途中でロースター扉を開けたり、取 り出したりしないでください。

焼き色が濃くなったり、焦げたり、生焼けとなっ たりしてうまく焼けません。



▶ヒーターの通電が止まります。



自 動 丸身 18

目安時間を最初 に表示します。

使

61 か

た

約4分後に焼き上がりま での残時間に切り換りま す。

魚の量、大きさなど で残時間は増えたり 減ったりします。



魚を取り出す

焼き色がお好みより薄い場合は、いちどつまみを押して再度、手動の両面で追加 加熱してください。(26ページ)

調理が終わったら



つまみを押す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

調理終了後もロースター庫内が熱い間は、 クッキングナビのロースター表示 ━ が 点滅します。

手動口 - スターの使いかた (中央ヒーターと同時には使えません)

企注意



使用中・使用後しばらくは ロースター扉に触れない

_ト 高温のためにやけどをします。



ロースターはロースター受け皿に水を入れて使用する (トースター機能除く)

トースター機能で魚等、油脂類を調理しない 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

手動コースの 両面 は上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しません。

「片面」は上ヒーターのみが通電されます。

トースター機能使用直後にロースター機能を使用すると、ロースター受け皿に水を入れても水なし検知が働き、(C42表示)加熱を中止することがあります。トースター機能使用後は、ロースタ庫が冷えてからご使用ください。

必ずロースター庫を取り付けて使用してください。

準備


1 ロースター受け皿に焼網を置き、 コップ1杯の水(約200cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときも、たまった油分を捨て、水をつ ぎ足してください。

ロースター受け皿水なし検知が働き、加熱を停止することがあります。([- 42] 表示)

- 2 魚を焼網の中央にのせロースター扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

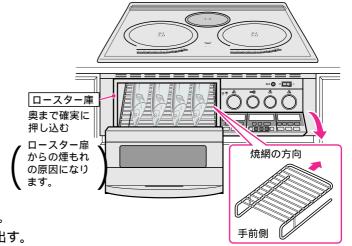

お知らせ 使いはじめは、ロースター受け皿の滑りをよくするための油が加熱によって煙やにおいとなって出ることがあります。 調理直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面に出ます。

特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間待ってから引き出してください。調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。


火力調節と火力表示ランプについて

ロースターの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒーターが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。

ロースター (1250W)								
		火:	力表	示ラン	ンプ			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	2	3	4	5	6		
700								
800								
900								
1000								
1100								
1250								

使

た

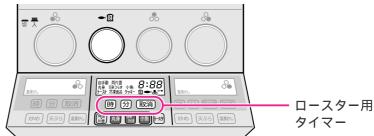

両面焼きで使用した場合の説明

| キーを押す

両面、片面を選択するときは、

同 キーを押すごとに両面 片面 解除の順にくり返します。

調節つまみを回して10秒以内でしたら両面、片面を切り 換えることができます(解除しません)。



<両面に設定した例>

つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ クッキングナビのロースター火力表示ランプが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電 されません。



お知らせ

◯ のキーを押さないで ◯ つまみを押す と、両面になります。



つまみを回し、火力を調節する

- ▶ ロースター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行な わなかった場合約30分で通電が切れます。)

両面の場合は、上下ヒータに交互に通電されますので 赤熱はしません。





タイマーを使う場合

「分」キーで時間を設定する



鳴り、自動的に通電が止まる。

タイマーが終了するとブザーが



< 15分に設定した例 > 残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間

1分~30分

分

...30分まで1分間隔

取消 | …タイマーを取り消すときに押す

調理が終わったら



つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、ロースター受 皿に水を入れ、次の調理物を入れる。

通電したまま連続で焼くと、切り忘れ 防止が働いたり、ロースター受け皿水 なし検知が働き、通電を停止すること があります。

トースター機能(手動)の使いかた(中央ヒーターと同時には使えません)

注意



使用中・使用後しばらくは ロースター扉に触れない

_ 」 高温のためにやけどをします。



トースター機能で魚類等油脂成分を含んだ 食材を調理しない

調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで ロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、ロース ター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

トースター機能は上下ヒーターが交互に入りますので赤熱しないことがあります。 必ずロースター庫を取り付けて使用してください。


準備

1 ロースター受け皿に焼網を置き、食材を焼網の中央にのせてロースター扉を奥まで確実に閉める。

油脂成分を含んだ食材を調理しない 調理物や落ちた油が燃える原因になります。 これらの食材を調理するときは、ロースターの 使い方(P24からP27)をご覧ください。

(トースター機能使用時は、ロースター皿に水を入れないでください。)

2 電源スイッチを「入」にして、パネル操作部を手前に出す。

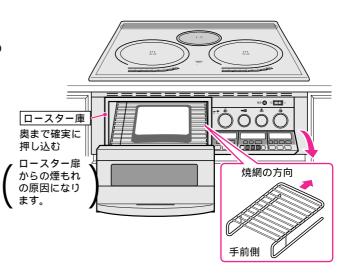

火力調節と火力表示ランプについて

ロースターの火力と火力表示ランプは次のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒータ ーが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。

ロースター (1250W)								
 火力(W)		火	力表	示ラン	ンプ			
\(\frac{1}{2}\)	1	2	3	4	5	6		
700								
800								
900								
1000								
1100								
1250								

使


l, I か


た

操作手順は1 2 3

操作により自動的に変わる状態...... ▶

表示ランプの点滅は



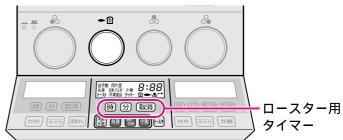

トーストで使用した場合の説明

キーを押す **トスタ**

▶ 「手動」 トースト | ① の表示が点滅します。

メニューを選択するときは、「トースタ」キーを押すごとにトースト 冷凍食品 クッキー メニュー解除の順にくり返します。 調節つまみを回して10秒以内でしたら、メニューを切り換え ることができます。この場合火力はあらかじめ本体に設定され た値になります(解除はしません)



<トーストに設定した例>



つまみを押す

- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ クッキングナビのロースター火力表示ランプが点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒーターに通電 されません。



お知らせ

[73] のキーを押さないで () つまみを押す とロースター機能の、両面になります。



つまみを回し、火力を調節する

- ▶ロースター火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを行な わなかった場合約30分で通電が切れます。) トースター機能は、上下ヒータに交互に通電されますの で赤熱しない場合があります。





タイマーを使う場合

「分 | キーで時間を設定する



鳴り、自動的に通電が止まる。

手動 15 | | | | ณ < 15分に設定した例 >

残り時間は1分刻み で減ります。

設定できる時間 1分~30分

分

...30分まで1分間隔

取消 …タイマーを取り消すときに押す

調理が終わったら



つまみを押す

▶ヒーターの通電が止まります。

調理物を取り出す

パネル操作部を収納し、電源スイッチを「切」にする

連続して焼くときは、つまみを押して いったん通電を切って、次の調理物を 入れる。

通電したまま連続で焼くと、切り忘れ 防止が働いたりして、通電を停止する ことがあります。


中央**ヒーターの使いかた**(ロースターと同時には使えません)

中央ヒーターはクイックラジエントヒーターです。クイックラジエントヒーターは二クロム線の熱でトッププレートを加熱し、なべ底に熱を伝えて調理します。

IHヒーターで使えないなべや、小さいなべで少量を加熱するときなどに使います。またIHヒーターではできない、あぶり物などに使います。

準備

- 1 なべに材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く
- 2 電源スイッチを「入」にする。 タイマーを使う場合はパネル操作部を手前に出す。

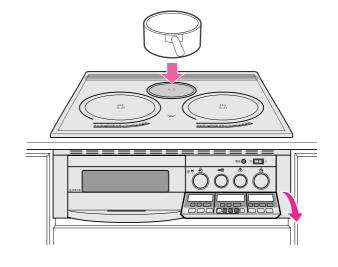

火力調節と火力表示ランプについて

中央ヒーターの火力と火力表示ランプは次の ようになっています。

火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますのでヒーターが赤くなったり、暗くなったりしますが異常ではありません。

最高火力が6個点灯の場合でも、温度コントロールをしているため入・切する場合があり、ヒーターが赤くなったり暗くなったりしますが異常ではありません。

中央ヒーター (1250W)											
 火力 (W)	火力表示ランプ										
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	2	3	4	5	6					
200											
400											
600											
800											
1000											
1250											



中央ヒーターは、通常の二クロム線ヒーターを使用していますので、トッププレートの表面が高温となり ます。

使用中および使用後は、トッププレートの温度が高くなっていますので、やけどや可燃物をのせたときの 発火などに注意してください。


クッキングナビの ○ 表示は、トッププレートが高温時は点滅して、高温であることをお知らせします。 お手入れの時などは、表示が消えて、トッププレートが冷めてから行なってください。 操作手順は1 2 3

操作により自動的に変わる状態...... ▶

表示ランプの点灯は

表示ランプの点滅は



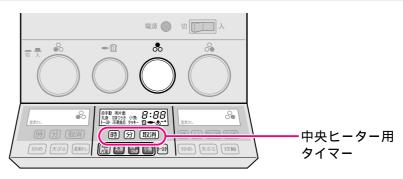

つまみを押す


- ▶調節つまみが出ます。
- ▶ クッキングナビの中央ヒーター火力表示ラン プおよび ○ 表示が点滅します。 調節つまみを押しただけでは安全のため、ヒ ーターに通電されません。





つまみを回し、火力を調節する

- ▶中央ヒーター火力表示ランプおよび高温注意ランプが点 灯します。
- ▶ ヒーターに通電されます。 火力調節は、ヒーターの「入」、「切」によって行なって いますので、ヒーターが赤くなったり暗くなったりしま す。



タイマーを使う場合

|時||分| キーで時間を設定する



タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

設定できる時間 9時間55分

取消

...1時間間隔

...30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は初めから10分間隔

...タイマーを取り消すときに押す

調理が終わったら



つまみを押す

パネル操作部を収納し(タイマー使用時) 電源スイッチを「切」にする

調理終了後も、トッププレート表面 温度が高い間は、クッキングナビの 中央ヒーター表示 ○ が点滅します。

お手入れのしかた

電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。 お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。

吸排気カバー

本体からはずし、台所用洗剤、中性)で洗います。 変形させないように注意してください。 汚れて目詰まりしたまま使わないでください。

トッププレート

使うたびに、固くしぼった濡れ布巾でふきます。 こびりついた汚れは、トッププレート専用クリ ーナーセッド 別売HCC-20、HCC-2 を乾いた 布にしみ込ませてお手入れしてください。 ふきこぼれなどによりなべの底が汚れた場合は なべの底も汚れを落としてください。

外まわり

使うたびに、固くしぼった濡れ布巾でふきます。

ロースター

外観面に付着した油類は台所用洗剤 中性 またはトッププレート専用クリーナーセット (別売HCC-20、HCC-2 を乾いた布にしみ込ませて、こまめにお手入れしてください。

やわらかい乾いた布 でふきます。

操作部

サッシュスペーサ

固くしぼった濡れ布巾で


ふきます。

ロースター部の取り付け

取りはずしかた

↑ 止まるまで引き出し、 斜め上に引き上げて はずす。


ク 焼網をはずす。

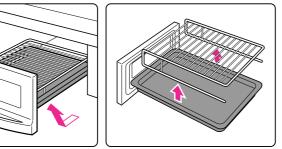


3 受け皿側の下側に手を回し、 4 ロースター扉を受け皿側に ロースター扉のバネを押さ

本体からはずし、台所用

洗剤 中性 で洗います。

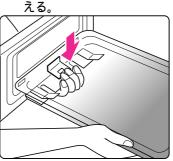

倒すようにすると、受け皿 の左右のツメがはずれる。

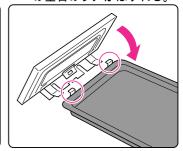



取り付けかた


¶ 受け皿の左右のツメをロー スター扉に差し込む。


2 受け皿を矢印方向にカチッ と音がするまで動かす。


🤦 焼網をのせる。



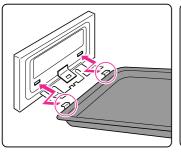

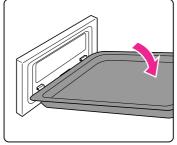

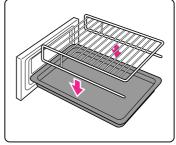

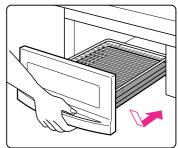

トッププレート専用クリーナーセット (別売HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお求めください。





お願い

HCC-20付属のスクレーパーで ひんぱんにこすらないでくださ い。

印刷がとれることがあります。


ロースター庫の取り外し、取り付けかた

取り外しかた

ロースター庫内が冷えてから行なってください。

■ ロースター庫の上部手前側を両手で上にもち上げる。


ロースター庫の固定が外れます。



う 持ち上げたまま、まっすぐ手前に引き出す。

取り付けかた

1 ロースター庫のスリットがある方を上にして庫内の 入り口上面にロースター庫を合わせて差し込む。

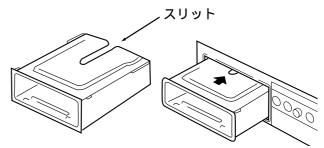

2 ロースター庫の左右をカチッと音がするまで押し込む。



ロースター庫を取り外したままでロースターを使用しないでください また、落して破損した場合は、使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください

ロースター庫

ロースター庫内の油汚れをふきとる。

庫内の汚れがひどいときは、ロースター庫を取り外して薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。庫内の水分を乾いた布でふきとり、庫内の底面凸部2本の表面にかるくサラダ油等をしみこませた布で油をぬってください。ロースター皿の出し入れをスムーズにさせるためです。


お願い

ナイロンたわしのハード面、 みがき砂、ドライバーの先な どでこすると傷がつくので使 わないでください。

お願い

庫内のお手入れの際は下ヒーターに力を加えないようにしてください。

ロースター受け皿と焼網をセットして下ヒーターがロース ター受け皿と焼網の中間にあることを確認してください。



サラダ油を塗る

排気口

吸排気カバーを外して、排気口を上へ持ち上げて外します。 薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジを使って洗います。 パッキンは元どおりに取り付けてください。

テマエ側を手前にして、元ど おりに戻してください。



ロースター扉・受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。

お知らせ

焼き網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれて きたら、東芝製品取扱店でお買い求めください。





ベンジン、シンナー、漂白剤、 アルカリ洗剤を使用しないで ください。

塗装面などのいたみや傷の 原因になります。



フッ素樹脂加工を傷めないために 金属のたわし・スポンジの ナイロン面でこすらない。 (フッ素樹脂加工がはがれる 原因になります。)

ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり付くと、 魚がとれにくくなります。)

お料理ガイド


加熱調理の火力調節の目安

		火力表示													ルカ部祭の				
H 3	位置	とろ火				弱火				中火			強火		ハイパワー		火力調節の ポイント		
	火力	12	0W~	250	W		300	W ~ 5	00W		6()	1300\	W	1600W·	2000W	2500W	·3000W	かれフト
炒める											フラ	イパン	/などを	· 予熱·	する				予熱のやりすぎに注意し -
キャベツと	∴豚肉の 炒めもの																		ましょう。「ハイパワー」
夏野菜の													•		→				で炒めます。
茹でる																⋖	湯を済	ます	「ハイパワー」でお湯を沸かし
スパゲッティ 野	ー(_{麺類)} 野菜など												•		←	→			吹きこぼれる前に火力を落と すと上手に茹でられます。
蒸す															-4	▼ おネ	易を済	्र	「ハイパワー」でお湯を
新の蒸し	茶碗蒸し レケーキ								~	-						→			沸かします。
焼く											フラ	イパン	ノなどを		する				予熱のやりすぎに注意しま
ビーフス	ステーキ								←	→ で焼く				4	▼ 焼きf	うたつ	1+2	-	しょう。最初に高火力で焼
	鉄板焼								★	CATE		-			же	5°C 2	1150		き色をつけ次に火力を落と して中まで焼きます。
煮る															材	▼ 料を	煮立た	せる	
•	けなべ								-	-									「ハイパワー」でお湯を
	7カレー 1目煮豆 -	-				煮	込む			-		煮	<u>る</u>						沸かします。

材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。 フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。

揚げもの調理の温度調節の目安

油800g(0.9L)を加熱した時の目安温度です。

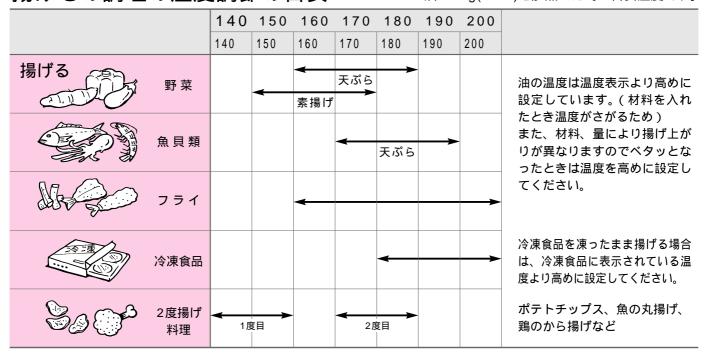

自動ロースター調理例と加熱時間の目安

	_			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · ·		
使用するキー	訁	周理物	調理例	焼き加減	数量	目安時間	一尾 切 あたりの大きさ
丸身	さんま あじ いわし 真鯛 生にしん		さんまの塩焼き	3	1~4尾	14~22分	長さ約28cm 重さ約150~180g
			あじの塩焼き	3	1~3尾	14~22分	長さ約23~25cm 重さ約130~150g
	あゆ にじます あまご		鯛の塩焼き	4	1尾	18~24分	約230g
		鮭 さば	鮭の塩焼き	3	1~4切れ	10~17分	長さ約16cm 重さ約80~100g
	切身	ぶり さわら	ぶりのつけ焼き	2	1~4切れ	8~16分	約100g
切身 ひらき		調すずき	さわらのみそづけ	2	1~4切れ	8~16分	約100g
	ひらき	あじ さんま ほっけ かれい	あじのひらき	3	1~2尾	12~18分	長さ約22cm 重さ約100g
小魚	ししゃも めざし うるめいわし 車えび		ししゃも	3	1~5尾	10~13分	重さ約20g
			車えび	3	1~5尾	10~13分	重さ約40g

お知らせとお願い

焼き色について…焼き色の付きやすいものと、付きにくいものがあります。

付きやすいもの	付きにくいもの
・脂がよくのっている魚 ・塩分濃度の高いもの ・つけ焼きもの	・水分の多い魚 ・小さい魚

焼網にサラダ油を薄く塗っておくとこびりつきにくくなります。 自動ロースターのときは、魚の種類および大きさを合わせてください。

トースター機能調理例と加熱時間の目安

使用するキー	調理物	火力調節	数量	目安時間	連続焼き 目安時間	食材の大きさ
	食パン	6	1~2枚	5~6分	3~4分	6枚切り
	食パン	6	1~2枚	5~6分	3~4分	4枚切り
トースト	さつまいも	6	1~3本	18~25分	18~25分	太さ4cm以下
	とうもろこし	6	1~3本	16~20分	16~20分	太さ4cm以下
	厚揚げ	6	1~4枚	10~13分	7~13分	アルミホイルを しいてください
	冷凍ピザ	6	1枚	7~9分	4~8分	直径14cm アルミホイルを しいてください
公 法会口	冷凍グラタン	6	1 ~ 2 🔟	15~18分	14~17分	240g
冷凍食品	冷凍ドリア	6	1 ~ 2 🔟	14~18分	13~17分	210g
	冷凍焼きおにぎり	6	1~8個	12~19分	12~19分	50g アルミホイルを しいてください
クッキー	クッキー	3	18個	9~11分	9~11分	アルミホイルを しいてください

数字は火力表示ランプの点灯数です


食品の置き方(例)



食パン



冷凍グラタン ドリア



冷凍ピザ



(2個×4列に8個) 冷凍焼きおにぎり



(3個×6列に18個) クッキー

お知らせとお願い

焼き具合にについて

火力調節と時間で焼き具合が変わります。上の表を参考にしてお好みに合わせて設定してください。

連続焼き目安時間について

ロースター庫内が暖まっていますので、目安時間より短い時間で調整できます。

お料理メニュー

トースター(手動調理)のときは

トースター手動調理には

3つのメニューがあります。 「トースト」「冷凍食品」「クッキー」を使い分けます。 上下ヒーターで交互に焼きます。

調理物の高さは4cm以下を目安にしてください。 上ヒーターに当たり、こげすぎることがあります。

トースター手動調理のコツ

続けて焼く場合、特に材料の薄いもの、ピザ、食パンなどは、短かめの時間で焼色などを観察しながら焼いてください。

あまり焼色をつけたくない場合は、表面にアルミホイルをかぶせてください。

ピザトースト

材料(2人分)

「食パン(6枚切り)	2枚
ピザソース	
玉ねぎ(薄切り)	4枚
トマト(薄切り)	4枚
サラミ(薄切り)	4枚
ピーマン (薄切り)	1/2個
ナチュラルチーズ (短冊切り)	40g

つくり方

- 1. パンにピザソースをぬり、玉ねぎ、トマト、サラミ、 ピーマンを並べ、上にチーズをのせます。
- 2. 焼き網の上にアルミホイルを敷いて1をのせ、 ト-ストで火力調節「6」(最大)で8分~10分焼く。

パンにのせる具をいろいる代えてもおためしください。 具を多くのせすぎないようにしてください。 上ヒーターに当たる場合があります。

ホットドック

材料

∫ ホットドック用パン	2本
バター	
キャベツ(せん切り)	中葉1枚(50g)
ウインナー	4本

つくり方

- 1. ホットドック用のパンに切り目を入れ、バターをぬります。
- 2. キャベツと切り目を入れたウインナーを2本ずつパンにはさみます。
- 3. 焼き網の上にアルミホイルを敷いて2をのせ、 トーストで火力調節「6」(最大)で6分~8分焼く。

あまり焼色をつけず、ふっくらと焼きあげる場合は、 アルミホイルで包んで時間を1~2分長めにしてくだ さい。

型抜きクッキー

材料(約18個分)

小麦粉(薄力粉)	100g
バター	50g
砂糖	40g
卵	¹/₂個
バニラエッセンス	

つくり方

- 1. ボールに柔らかくしたバターと砂糖を入れ泡立器で 白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- 2. 器に卵を割りほぐして1に少しずつ加え、さらに混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- 3.2に小麦粉をふるって加え、木ベラで混ぜ合わせ、ひとまとめにしてビニール袋に入れ、めん棒で5mm位の厚さにのばし、冷蔵室で約30分休ませる。
- 4. 打ち粉をした台に3の生地を取り出し、抜き型(直 径約3cm)で抜き、焼き網に油を薄くぬったアル ミホイルの上に並べる。
- 5. クッキーで火力調節「3」(中間)で9分~11分焼く。 焼きあがったら網の上で冷ます。

クッキー生地の温度・大きさ・厚さによりでき具 合が多少異なります。

抜き型で抜いたあと、グラニュー糖やドレンチェ リーを飾って、かわいいオリジナルクッキーをお ためしください。

バターは柔らかくなるまで、電子レンジ「弱」などで加熱すると、らくにクリーム状にすることができます。

ロースター(自動調理)のときは

ロースター自動調理には

自動調理には3つのメニューがあります。 丸身 隙 小魚 を使い分けます。

自動の場合、上ヒーターで表面を焼き、 途中で下ヒーターに切り換り裏面を焼き ます。

(表面の焼き色だけを見て途中で取り出) (さないでください

ロースター自動調理のコツ

生魚 (さんまやあじなど)は焼き色が付きにくいので、調理する10~20分前に塩をふっておきます。

焼きが足りなかったときは、手動調理の両面で様子を見ながら、さらに焼いてください。

さんまの塩焼き

材料	さんま	(1尾約150	gのもの)	1	~ 4尾
	塩				適量

つくり方

- 1. さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、そのまま約10分おき水気をふき取る。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にのせ、自動ロースターの丸射キーを押します。
- 3. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

ぶりのつけ焼き

材料	ぶり(1切約100gのもの)	1~4切
	しょうゆ	大さじ4
	7417 h	大さじ4

つくり方

- 1. ぶりは、しょうゆとみりんを混ぜたたれに約30分ほど漬けておく。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にのせ自動ロース ターキーの ¹⁰⁰ キーを押します。
- 3. つまみでおFみの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「2」です。

鮭の塩焼き

材料 塩鮭の切り身(1切約80gのもの).....1~4切

つくり方

- 1. サラダ油を薄く塗った焼網の上に塩鮭をのせ、自動ロースターキーの 関 キーを押します。
- 2. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

えびの塩焼

材料 車えび(カラつき:1尾約40gのもの).....1~5尾 塩適量

つくり方

- 1. 車えびはカラの節の間から背わたを取り、尾から 頭へまっすぐに竹串を刺して塩をふる。
- 2. サラダ油を薄く塗った焼網の上にえびを並べ、自動ロースターキーの小魚 キーを押す。
- 3. つまみでお好みの焼き加減に合わせて焼き上げます。標準は「3」です。

ご注意

- ロースター庫は必ず取り付けてお使いください。
- ロースター受け皿に必ずコップ1杯の水(約200cc)を入れて調理してください。

ロースター(手動調理)のときは

ロースター手動調理には

手動調理には、2通り選択できます。

両面 …上下ヒーターで交互にじっくり焼く

片面 …上ヒーターだけですばやく、途中で 裏返して焼く。

ロースター手動調理のコツ

調理物の種類、大きさ、数量などによって、時間は異なるため、様子 を見ながら焼いてください。

あまり焦めを付けたくない場合は、両面をおすすめします。

さんまのみりん干し

材料	さんまのみりん干し	2枚
	大根おろし	少々

つくり方

1. 1. 1. 1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
2.
2.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

生みりん干しの場合は「6」で調理してください。

調味料によっては、焦げやすいものがありますので、 様子を見ながら焼いてください。

焼きなす

材料	なす4	個
	サラダ油少	々
	しょうがじょうゆ少	々

つくり方

- 1. なすは、がくの分かれたところにぐるりと切れ目を入れ表面に竹串などで穴を開けて、破裂を防ぐ。
- 3. 裏返して、さらに火力調節「6」で8~11分焼く。
- 4. 冷水にとり皮をむき、食べやすい大きさに切り器 に盛って、しょうがじょうゆを添える。

煮もののときは

IHヒーターのコツ

味をふくませコトコト煮る場合は、 タイマーを目安に使うと焦げつきや 消し忘れなどがなく調理できます。

煮もの調理のコツ

魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃がさず、生臭さも汁に出ません。

肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

五目煮豆

材料

Α.	大豆	カッフ2
	大豆 水	カップ8
	ぼう(小さな乱切り)	
ħ/	んこん(小さな乱切り)	1節
に	んじん(小さな乱切り)	1本
昆花	布(1cm角)	20cm
こん	んにゃく(小さな乱切り)	1/2枚
В.	(しょうゆ	大さじ6
	砂糖	カップ¹/₂
	塩 日本酒	小さじ1
	日本酒	小さじ1

つくり方

下準備をする。

- 1. Aを一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。



? 豆を煮る。

- 1. なべにAを入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸とうしたら火力を「中火」に弱めてあくを取る。豆が十分柔らかくなるまで差し水をしながら火力「弱火」でコトコト約60~90分煮る。
- 2.1にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分煮、れんこん、 昆布、にんじん、こんにゃくを加え、さらに約20~30分煮る。

3 味をつける。

1. Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20~30分煮込む。

茹でもののときは

IHヒーターのコツ

IHは沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。 茹でるときは、タイマーを使うとおいしく作る目安になり便利です。

茹でもの調理のコツ

茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れると湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよく仕上がります。

青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良く、また栄養も保てます。

パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つかずに仕上がります。

うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)

卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れません。

茹でるときの塩の量

青野菜	湯の約1~2%
卵	湯の約1%
パスタ	湯の約10%
うどん・そうめんな	ど無



スパゲティーミートソース

材料(2人分)

	(グティー	
塩		20
サラ	ラダ油	
A. [∫玉葱(みじん切り) にんにく(みじん切り)	¹ / ₂ コ
В. [「合挽肉 赤ワイン	100(カップ¹/
	トマトピューレ 小麦粉 固形スープ (カップ1の湯で溶かす) デミグラソース 塩 こしょう ナツメグ	1個



つくり方

ミートソースを作る。

- 1. なべを火力「中火」で熱して油を入れ、火力「中火」でAを炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワインを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火力を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

2 スパゲティーを茹でる。

- 1. 火力「ハイパワー」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパ ゲティーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に仕上げる。

油

蒸しもののときは

IHヒーターのコツ

IHは沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高火力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを3段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。

蒸し時間がわかっているときは、タイマーを使うと便利です。

蒸しもの調理のコツ

蒸す時は、たっぷりの湯を沸かしますと、蒸し器の中 も高温に保たれます。

湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が下がらず蒸気が途絶えません。

茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯が沸いたら火力を落として蒸します。

卵の蒸しケーキ

材料(流し缶1台分)

薄力粉	60g
ベーキングパウダー	
卵	2個
砂糖	50g
エバミルク	
レーズン・アンゼリカ・ドレッドチェリー	大さじ2

つくり方

生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れ泡立て、2に入れ混ぜる。
- 4.3に1を加え、さっくり混ぜ、エバミルクを加える。




2 生地を流し缶に入れて蒸す。

- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアンゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。
- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸とうしたら蒸し器の中に布巾を敷き、その上に流し缶をのせる。
- 3. タイマーを約20分にセットし、火力「強火」で蒸す。

焼きもののときは

IHヒーターのコツ

底が平らでトッププレート に密着し、熱の伝わりが良 く均一に温まるフライパン や鉄板で焼く。





焼きもの調理のコツ

肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

ビーフステーキ

材料(2人分)

牛肉(1枚約150g)......2枚 塩 こしょう バター


A. つけあわせ

豆とベーコンの煮込み・ベイクドポテト・クレソン

つくり方

牛肉の下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こしょう をする。

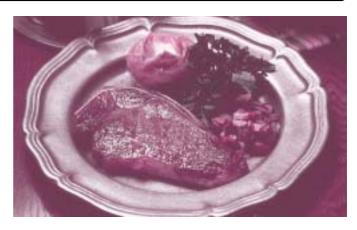

7 牛肉を焼く。

1. フライパンを火力「強火」で熱し、バター・油をなじませ、1を入れ焦げすぎないように火力を調節しながら、お好みの焼き加減に仕上げる。

炒めもののときは

IHヒーターのコツ

材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンやIH用中華なべを離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かしながら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がります。

火力を「ハイパワー」のままで、フライパンをヒーターから離したりスライドさせたりして火力を調節すると、焦げつかずに炒められます。

お願い IHは火力が強いため、なべの空だきを行うと温度 過昇防止機能・自動停止機能が働き、なべが冷え るまで火力が入らない場合があります。予熱は 「中火」以下の設定で行ってください。炒め物は、 推奨するフライパンをご使用ください。 フライパンを離さずに前後に動かしながら お玉などを使って、材料を混ぜる。



→ : なべとおたまの動き

→ - - - - - : 材料の動き

炒めもの調理のコツ

高火力で炒めるときは、予め材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。 炒める時は、フライパンやIH用中華なべに余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料も まんべんなくからみます。

キャベツと豚肉の炒めもの

材料(2人分)

キャベツ(3cm角)180g
豚バラ肉(固まり)150g
にんにく(スライス) ¹ / ₂ 片
- Distriction
ごま油
サラダ油

A. 合せ調味料

/テンメンシャン 甜麺醤	大さじ2
しょうゆ	小さじ2
砂糖	大さじ1
酒	大さじ1
うまみ調味料	



つくり方

1 下準備をする。

- 1. 豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。
- 2. Aの合わせ調味料をつくる。

? 炒める。

- 1. フライパンに油をひいて火力「強火」でにんにくと豆板醤を炒める。
- 2. 豚バラ肉・キャベツを加え、 炒め キーを押し、火力「ハイパワー」 で手早く炒める。
- 3. Aの合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

お知らせ 炒め キーで中火を使用した場合は予熱完了のお知らせをします。その後加熱はされたままですので、 すばやく調理物を入れてください。

揚げもののときは

左・右ヒーターの 天ぷら キーを使ってください。 付属の天ぷらなべに油を500g以上入れて調 理してください。

(18、19ページ)

揚げもの調理のコツ

油の温度は材料にあわせて決める。

1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度を目安) 出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が 小さくなったとき。

油の飛び散りを少なくするために


材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど!

(水分が残っていると油がはねることがあります。)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。 長時間あげると破裂!

(特にけんさきいかや、するめいかなどは注意) なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!



天ぷら衣は固すぎないように!

水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけて!

ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!







特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串または ようじで穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、切 り目を入れる



天ぷら

材料(2人分)

えび	4尾
ししとう	4本
その他にんじん、れんこんなどお好みの材料	
油 (付属の天ぷらなべ使用)8	
A. 小麦粉(薄力粉)カップ 冷水	プ1強
冷水カップ	プ ³ / ₄
「卵	1個



つくり方

| 下準備をする。

- 1. えびはからと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. Aをあわせて衣を作る。

う 揚げる。

- 1. 天ぷらなべに油を入れ、左右どちらかのIHヒーターにの せ 天ぷらキーを押し「170」度で加熱する。 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけ野菜を揚げる。
- 2. 次に「180」度に設定する。
 - 「ピー」と鳴ったら、Aの衣をつけえびを揚げる。

炊飯のときは

IHヒーターのコツ

ご使用するなべの大きさ、材質、底の厚さなどで炊き上がり状態が変わります。なべ底平坦面径18~22cm、なべ深さ8cm以上、なべ底厚さ2.5mm以上のなべをお使いください。単層なべ、ホーローなべの場合は、こげつきやすいため多層なべをおすすめします。お好みのかたさに合わせて水加減を調節してください。合数の設定をまちがえると、炊けません。ご注意してください。

おいしいご飯のコツ

1 お米を選ぶ………………… 割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。

精米してから2週間以内を目安に、保存は密閉して冷暗所で!

2 お米を正しく計る...... 計量は、市販の計量カップ(180ml)で計る。

計量米びつでは誤差が出ることがあります。

3 水が澄むまで、手早く洗う........ ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。

無洗米は底から2~3回かきまぜて、お米となじませてください。

4 水を選んで、正しく水加減する... 水温は30 以下、夏場はなるべく冷水を使う。

黄変やべちゃつきの原因になるので、PH9以上のアルカリ水は使わない。

ひたしは30分間(冬場は1時間)行なってください。

お米をといだ後、ザルで水切りをして、水加減を正しく行なってください。

5 炊きあがったら、すぐほぐす...... 余分な水分をとばして、ふっくらおいしくします。

五目ご飯

材料(4~5人分)

米3合(450g)
にんじん	60g
ゆでたけのこ	60g
干ししいたけ	2枚
鶏むね肉	60g
油揚げ	
酒	大さじ3
A. 塩	小さじ1
しょうゆ	大さじ1
└ 即席だしの素	\さじ ¹ /2
しいたけのもどし汁	

つくり方

- 1. 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分間 (冬場は1時間)浸した後、ザルにあげて水気を切る。
- 2. 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、 ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3. 水気を切った米とAの調味料をなべに入れてもどし 汁と水を合わせて560ml入れてよくかきまぜる。
- 4. 米の上に切った具をリング状にのせる。
- 5. <u>炊飯</u> キーを押し3合に合わせて調節つまみを押し、 回してスタートする。
- 6. 炊き上がったらブザーが鳴ってお知らせしますので、 上下をまぜて、ふんわりとほぐす。

炊き込みご飯の調理ポイント

具の量は米1合あたり70gまでにします。

(具の量が多いと、うまく炊けないことがあります) 具は小さめに切り、米にまぜないで、米の上にリン グ状にのせて炊いてください。

市販の炊き込みご飯の素などをお使いになる場合 は、水分の量をその分減らしてください。

発芽玄米ご飯

材料(4~5人分)

米(白米)	2合(300g)
発芽玄米		1合(150g)

つくり方

- 1. 白米は水が澄むまで手早く洗い、発芽玄米を加えて軽くすすぐ。
- 2. ザルにあげて水気を切り、なべに移して水を650ml 入れ、30分間(冬場は1時間)浸しておきます。
- 3. 炊飯 キーを押し3合に合わせて調節つまみを押し、 回してスタートする。
- 4. 炊き上がったらブザーが鳴ってお知らせしますので、上下をまぜて、ふんわりとほぐす。

故障かな?と思ったとき

HAPT 10 ·	このラルしし	
状 態	原 因	処置方法
ヒーターが入らない	電源スイッチ、またはブレーカーが 「切」になっていませんか。	電源スイッチ、またはブレーカー を「入」にしてください。
	ヒーター調節つまみが、出たままの 状態になっていませんか。	調節つまみを1度押し込んでから 再度「入」にしてください。 詳しくは(7ページ)
左・右ヒーターになべをのせ	使用できないなべを使っていませんか。	
て調節つまみを押してから回 しても火力表示ランプが点滅 し、なべが熱くならない	底が球状のなべや、底に脚がついた なべではありませんか。	「使えるなべについて」をごらん ください。(12ページ)
し、ないが然くならない	なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。	
ブザーがピィーと1回鳴り、タイマー時間表示部にC15またはC25と表示されている	内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさがれたり、目詰りしていませんか。	ふさいでいるものを取り除き本 体が冷えてからお使いください。 吸排気カバーの目詰りをとって ください。
	多層なべを使っていませんか?	 「使えるなべについて」をごらん
	なべの種類によっては製品内部温 度が高くなります。	ください。(12ページ)
調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする	なべの種類によっては音が発生する 場合があります。	異常ではありません。 そのままお使いください。
調理後、本体からファンの 回る音がする	本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。	異常ではありません。 本体内部の温度が一定の温度まで 下がると自動的に止まります。
左・右ヒーターを使用中、 なべをトッププレートから はずしておいたらブザーが 鳴り、通電が停止した。	なべをトッププレートからはずしますと、約1分後に自動的に通電が止まります。「なべ無し自動停止機能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
使用中、ブザーが鳴り、通電 が停止した。	約1時間以上連続で通電していませんか。(ロースターは約30分) 詳しくは「切り忘れ防止自動停止機 能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある	ハイパワーで10分間連続使用して いませんか。 詳しくは「お知らせ」をごらんくだ さい。(14ページ)	続けて高火力でお使いになる場合 は、再度、火力を調節してくださ い。
	複数のヒーターを同時に使用していませんか。複数のヒーターを同時に使用しますと消費電力が5800Wを 越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているためです。	他のヒーターの火力を下げるか使 わないでください。 詳しくは「お願い」をごらんくだ さい。(7ページ)
使用中火力を変えたり、なべ を動かしたとき、火力表示 ランプが点滅する。	非磁性ステンレスなべや底の直径の小さいなべを使用中、火力を変えたりなべが動いたとき、なべ検知が働くためです。	異常ではありません。
キーを受けつけない (ヒーターが入らない) または、中央ヒーターのキ ーが受けつけない	チャイルドロックまたは中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ロック時は、表示部に が点灯 しています。	チャイルドロックキーを3秒以上押してチャイルドロックを解除してください。(11ページ)(ランプが消灯したことを確認してください。)中央ヒーターロックは(11ページ)

故障かな?と思ったとき (つづき)

状態	原 因	処置方法
ブザーが鳴り、タイマー 表 示 部 に 「 C 1 6 」、 「C26」と表示される	やかんやなべの水がなくな って空焼きになっていませ んか。	やかんやなべを取り除き、電源スイッチを「切」 にして、トッププレートが冷えてから、再び「入」 にして表示が消えていることを確認してくださ
	空だき状態が長く続くと自 動停止機能が働きます。	い。
中央ヒーターまたはロー スターが使えない	中央ヒーターとロースター は同時に使えません。	どちらか片方をご使用ください。 調節つまみは、使わない方を押し込んでください。
	C42またはC41の表示が出る。 C42・・・ロースター受け皿 水なし検知 C41・・・ロースター異常高温 [庫内発火] この表示が出ている時は中央ヒ ーター、ロースターの両方とも 使用することが出来ません。	C42・・・ロースター受け皿にコップ一杯(約200cc) の水を入れ、電源スイッチを一旦「切」にし 数分後に再び「入」にしてC42が消えていることを確認しご使用ください。 C41・・・電源スイッチを「切」にしロースター庫内が 冷めてから、再び「入」にしてC41が消えて いることを確認しご使用ください。
自動ロースターで魚がう まく焼けない (生焼けになる)	調理終了前にとり出してい ませんか。	自動ロースター時は、上面を焼いて、後から裏面 を焼き上げます。終了報知ブザーが鳴るまでとり 出さないでください。
ごはんがうまく炊けない (かたい、芯がある ベチャになるなど)	お米の量、水の量および合数はあっていますか。 炊飯の途中でなべを動かしていませんか。 炊飯後すぐにほぐしましたか。	お米、水は計量カップ、はかりなどで正しくはかってください。 炊飯中はなべを動かさないでください。正しく 温度検知されない場合があります。 お米の種類や産地、保存期間によって、ご飯のかたさは異なりますので、水加減を調整してください。
ごはんがこげる こびりつく	なべの底がうすいもの、ホ ーローなべなどを使ってい ませんか。 炊き込みごはんの具をお米 にまぜて炊いていませんか。	必ず ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ⑦ マーク付きで、なべ底の厚さが2.5mm以上の多層なべをお使いください。 具はお米にまぜないで、お米の上にリング状にのせて炊いてください。

こんな表示がでたとき

状態	原 因	処置方法
タイマー時間表示部にH と表示されている。 例えばH11、H12など	本体に異常が発生したことをセンサーが検知したものです。	電源スイッチと(電源の)プレーカーを一度「切」 (OFF)にしてから、再度「入」(ON)にしてお 使いになってみてください。再度発生するようで したら電源スイッチと(電源の)プレーカーを 「切」(OFF)にして、お買い上げの販売店または 据付施工店にご連絡ください。

ご使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、必ず電源スイッチとブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

ブザー音の消しかたと戻しかた

ブザー音を消す

キー操作の音だけを消すとき

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを5回押す
- 2 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

全てのブザー音を消すとき

- **1** 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを3回押す
- **2** 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

ブザー音をなるように元にもどす

- 電源スイッチを「入」にしてパネル操作部 右ヒーターのタイマー取消キーを2回押す
- **2** 続いてパネル操作部 中央ヒーターのタイマー取消キーを2回押す

ご使用時のお願い


ホーローなべなどで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 なべ底のホーローが、溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因になり ます。

(その他のなべについては、取扱説明書の「使えるなべについて(12、13ページ)」をお読みください。)

・シルバーモデル BHP-M46XS

中央ヒーターをお使いの場合

中央ヒーターの、なべを載せる部分が通電 直後に、しばらくの間、黒っぽく見える場 合があります。これはヒーターの特性のた めで異常ではありません。2分程度で元のい ろになります。そのままお使いください。

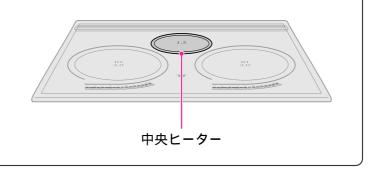

仕様

電源	単相200V(50-60Hz共用)	質量(重さ)約24.5Kg
定格消費電力		各 左 ヒ - タ - IHヒ-タ- 3000W
大 き さ	幅599×奥行567×高さ231(mm)	右 ヒ - タ - IHヒ-ター 3000W
ロースター内寸	幅240 × 奥行354 × 高さ120(mm)	ター 中央ヒーター クイックラジエントヒーター 1250
電源コード	3.5mm ² 3芯 キャブタイヤケーブル	定 格 ロースター シーズヒーター 1250W
電源プラグ	2極・接地極付・250V・30A	ヒーター切り換え 中央ヒーターとロースターの切り換え

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は**お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220

西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

00 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

電話受付:365日・24時間受け付けます。 フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

日お応えします

保証書(別添)

この東芝IHクッキングヒーターには、保証書を別 途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店または工事店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 この東芝IHクッキングヒーターの保証期間は、お 買い上げいただいた日から1年です。その他、詳し くは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

45~46ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にし て据付施工店にご相談ください。

保証期間中は......

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきま す。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ありませんか?

ご連絡いただきたい内容......

品 名	東芝IHクッキングヒーター
形 名	BHP-M46XS/M46X
据 付 日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	据付施工店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!



愛情点検

器具が加熱されない。 このような症状は

調理中、ファンの回っている音がしない。 本体の一部が割れ、ゆるみ、がたつきが

キーを押し、調理を開始しても調理

使用中に異常な音や臭いが出ることがある。 その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、電 源スッイチを「切」にして、 必ず据付施工店に点検・修 理を依頼してください。(技 術のあるサービスマン以外 の人は絶対に本体を分解し ないでください。)

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)